

UPUTSTVO ZA PROIZVOD I UPOZORENJA

- 1.Ova igračka može imati potencijalno oštre ivice ili pukotine pre sklapanja, kao i oštre delove ili male komponente, zato je moraju sastavljati odrasle osobe.
- 2.Koristite vozilo pravilno uz nadzor i uputstva odraslih, u suprotnom može doći do povreda dece/djece ili trećih lica.
- 3.Strogo je zabranjeno voziti i igrati se na javnim ulicama, putevima, nizbrdicama, u blizini bazena i drugim opasnim mestima, jer može doći do saobraćajnih nezgoda ili utapanja.
- 4.Tokom korišćenja mogu otpasti sitni delovi/djelovi, zato proizvod nije pogodan za decu/djecu mlađu od 3 godine.
- 5.Proizvod je namenjen deci/djeci uzrasta od 3 do 8 godina. Obavezno koristiti zaštitnu opremu kao što su kaciga, štitnici za ruke i kolena/koljena itd.
- 6.Vozilo ne sme biti preopterećeno. **Maksimalno opterećenje je 25 kg.**
- 7.Punjač, bateriju, kablove i utikač treba redovno proveravati/provjeravati. Ako se primeti oštećenje, proizvod se ne sme/ne smije koristiti dok se ne popravi.
- 8.Držati dalje od vatre.
- 9.Tokom punjenja crveno svetlo/svjetlo označava punjenje, a zeleno da je baterija puna.
- 10.Zabranjeno je naglo menjati smer/smjer (napred/nazad) tokom vožnje.

NAČIN PUNJENJA I ODRŽAVANJA BATERIJE

- 1.Pre prve upotrebe potpuno napuniti bateriju. Koristiti isključivo punjač i bateriju koje je propisao proizvođač.
- 2.Vreme/vrijeme punjenja je 9–10 sati i ne sme prelaziti 15 sati.
- 3.Kada se primeti da je brzina značajno smanjena, potrebno je napuniti bateriju kako bi se izbeglo/izbjeglo prekomerno pražnjenje i produžio njen vek/vijek trajanja.
- 4.Punjenje mora obavljati odrasla osoba. Kada se vozilo ne koristi, potrebno je potpuno napuniti bateriju, a zatim je dopunjavati najmanje jednom mesečno/mjesečno kako bi se sprečilo oštećenje.
- 5.Tokom punjenja punjač i baterija mogu biti blago topli, što je normalna pojava.
- 6.Ne bacati, ne spaljivati i ne rastavljati bateriju kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine.
- 7.Otpadne baterije odlagati na mesta predviđena od strane nadležnih organa.

ELEKTRIČNO VOZILO ZA DECU / DJECU

Uputstvo za montažu




UPOZORENJE:

Opasnost od gušenja – sitni delovi.
Nije namenjeno deci mlađoj od 3 godine.
Koristiti samo bateriju i punjač koje je
odredio proizvođač.

Pažljivo pročitati uputstvo pre upotrebe.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

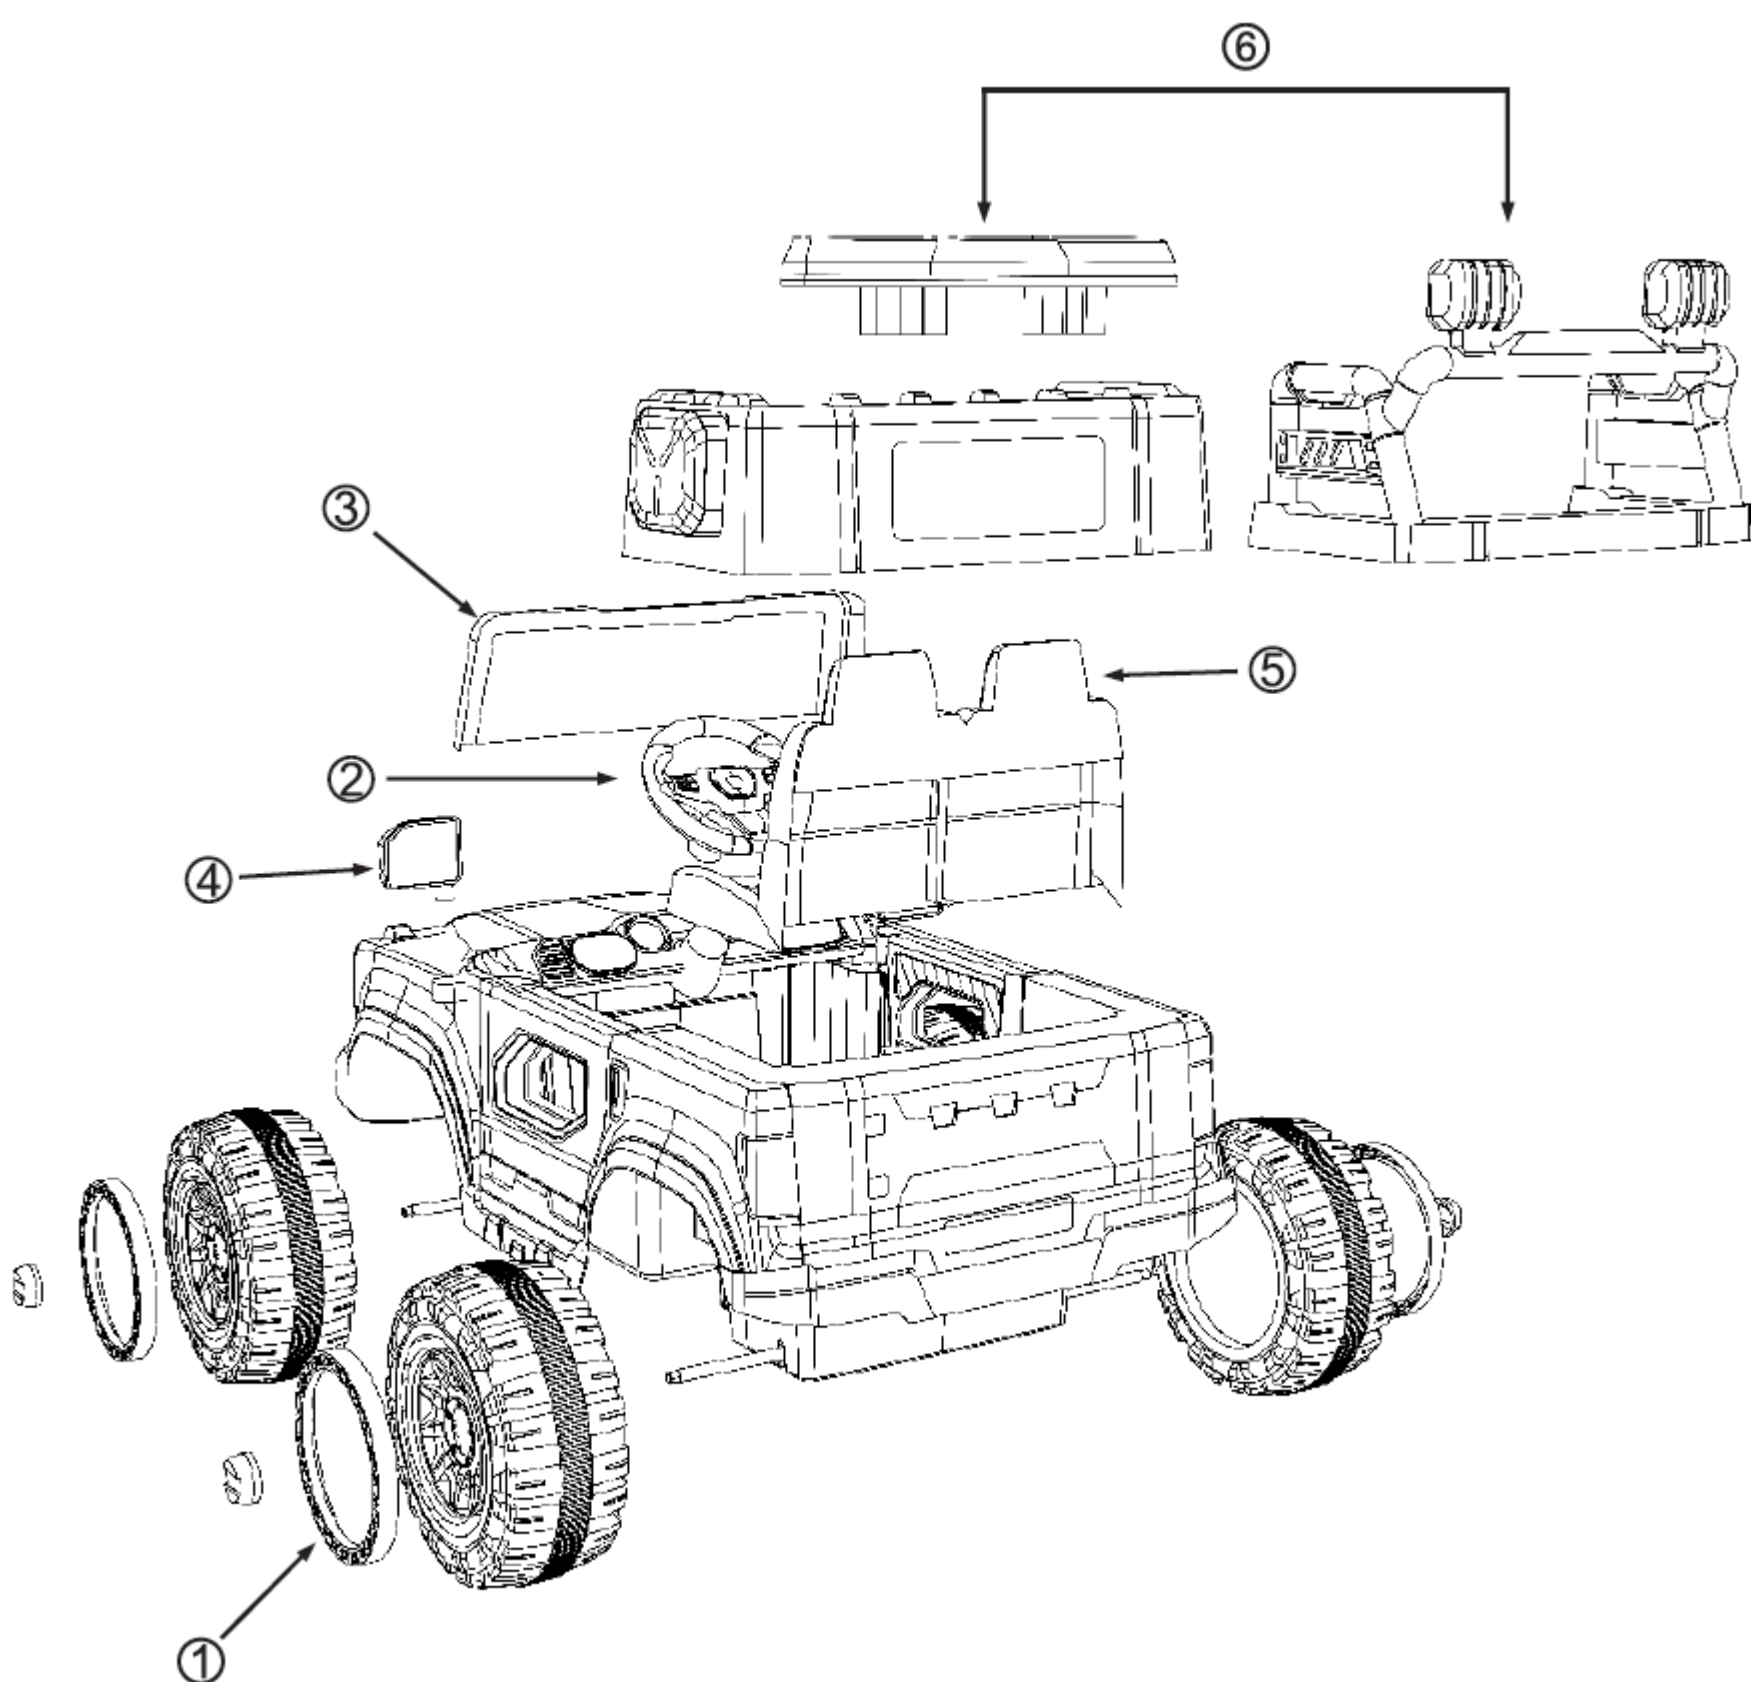

KORACI MONTAŽE

1. Montirati 4 točka i poklopce točkova.
2. Montirati volan.
3. Montirati prednje vetrobransko staklo.
4. Montirati retrovizore.
5. Montirati sedište/sjedište.
6. Montirati zadnji branik ili zadnji deo/dio vozila.

REDOVNO KORIŠĆENJE

1. Pre prve upotrebe odvrnuti šraf sedišta/sjedišta, otvoriti sedište/sjedište i povezati crveni kabl baterije sa crvenim priključkom (+).
2. Nakon 1–2 sata vožnje, bateriju puniti 8–10 sati. Ne puniti duže od 15 sati.
3. Tokom punjenja baterija i punjač mogu biti blago topli.
4. Ako su baterija ili punjač oštećeni, odmah prekinuti upotrebu dok se ne poprave.
5. Sačuvati ovo uputstvo jer sadrži važne informacije.
6. Baterija i punjač nisu igračke.
7. Redovno proveravati bateriju i punjač, posebno kabl, utikač i kućište.

Pakovanje sadrži važne informacije – sačuvati ga.